

Avant de commencer :

- Prévoir environ 3 mètres à l'arrière du véhicule pour ouvrir la porte, déplier la rampe et manœuvrer le fauteuil.
- Plier complètement le siège arrière du milieu, et les sièges de côté selon la dimension du fauteuil roulant.



Peugeot Partner PMR

1 Déplier la rampe



Enclenchez le bouton rouge vers la droite, position «ouvert», pour pouvoir déplier la rampe.



Soulevez ensuite la rampe vers le haut puis tirez-là vers vous pour la déplier.

2 Mettre en place les sangles à l'avant



1. Appuyez sur le bouton au bord de la fenêtre AR droite (allumer) pour déverrouiller les sangles situées sous le siège du milieu.
2. Tirez sur les crochets des deux sangles.



3. Placez les crochets des sangles aux 2 pieds avant du fauteuil.
4. Montez le fauteuil dans la voiture.
5. Re-verrouillez les sangles en appuyant à nouveau sur le bouton (éteindre) !

3 Mettre en place les sangles à l'arrière



1. Les sangles sont rangées sur le côté droit.




2. Glissez le socle de chaque sangle sur un des supports fixes situés au sol.




3. Appuyez sur le loquet rouge qui se trouve sur le support pour déverrouiller les sangles.



4. Accrochez les sangles à l'arrière du fauteuil.

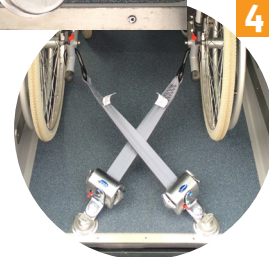

4 Installer la ceinture de sécurité

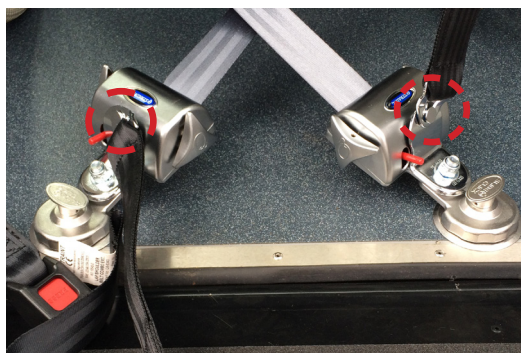

Accrochez l'extrémité de la ceinture de sécurité avec la boucle au socle gauche. Accrochez l'autre partie de la ceinture au socle droit. Attachez la ceinture de sécurité à l'avant et ajustez le réglage.

Pour finir, remontez la rampe.



A la fin de votre location :

- Remettez l'ensemble des éléments à leur place initiale
- Vérifiez que le bouton permettant le verrouillage des sangles, sur le rebord de la fenêtre à droite, est bien éteint.
- Remettez bien les sièges arrière. Pour ce faire, remontez les pattes de fixation, puis assurez-vous qu'elles soient bien clipsées.



**Pour toute information
ou assistance,
contactez votre agence locale
ou la centrale d'appels
au 09 70 82 11 11 (Prix d'un appel local)**

