

Utilisation boîte automatique ZOE Electrique


- Insérez la clé plate dans la fente prévue à cet effet
- Vérifiez que le frein à main est relevé
- Placez le levier de vitesse en **position P** (légende au pied du levier de vitesse et vérifiez ensuite sur le tableau de bord)
- Appuyez fermement sur la **pédale de frein**
- Démarrer en appuyant sur le bouton **START/ STOP**



Ne soyez pas surpris, **le véhicule est silencieux lorsque le moteur en marche !**

Pour éteindre le moteur, placez le levier de vitesse en **position P**, **appuyez sur la pédale de frein** et appuyez sur le bouton **START/ STOP**. Seulement ensuite la prise de branchement électrique sera accessible.

Ce document doit impérativement rester dans le véhicule

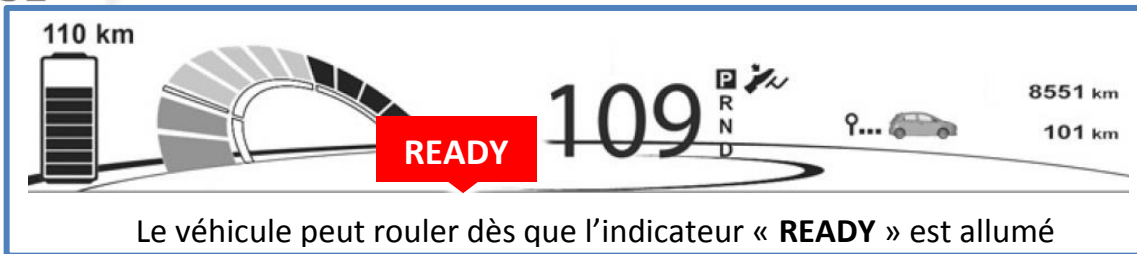

Engagez le levier **de vitesse** en position **D.**(pour avancer) ou **R.**(pour reculer). Le véhicule roule dès que vous **lâchez la pédale de frein** (sans appuyer sur la pédale d'accélérateur).

P : parking
R : marche arrière
N : neutre
D : marche avant



Comme pour toute voiture avec **boîte de vitesse automatique**, vous devez vous habituer à **ne pas utiliser votre pied gauche.**

Ce document doit impérativement rester dans le véhicule